



14) Collegamento di una o più inseritori x chiavi elettroniche, di una o più tastiere, miste per un massimo di 4. Con cavo per antifurto SM-2S2. Collega in parallelo tramite bus, come da figura. Leggenda dei morsetti della centrale Il morsetto 4 è -, il morsetto 3 è RX, il morsetto 2 è il +, il morsetto 1 è TX.

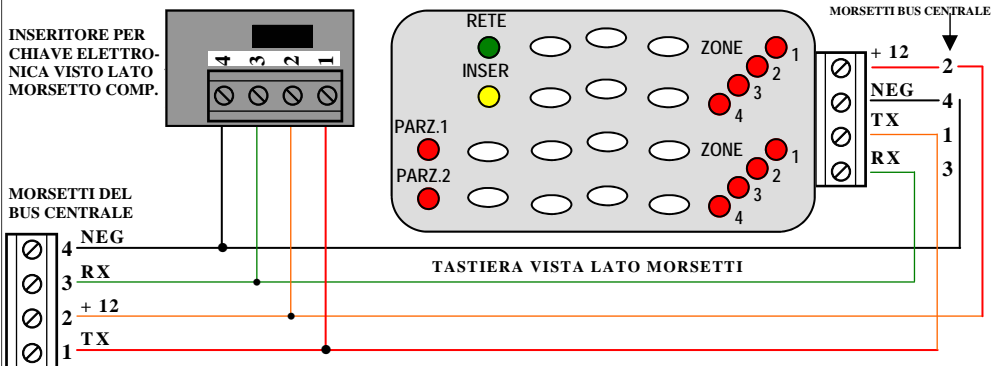

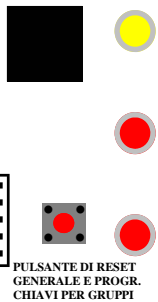


RESET GENERALE RIPRISTINO DEI PARAMETRI DI DEFAULT

15) Qualora si rendesse necessario **RESETTARE** la centrale, per il ripristino dei parametri di default (collaudo). A centrale non alimentata, Pigi e tieni pigiato il pulsante reset, collega contestualmente la batteria; quando i tre led lampeggiano in modo regolare, lascia il pulsante. Rimane acceso il led della 1° zona, in attesa di apprendere e memorizzare la 1° chiave

#### POSIZIONE DI PROVA MANUTENZIONE E COLLAUDO

16) **Per effettuare le prove di collaudo** e manutenzione, *senza mandare in allarme la centrale*, metti il dipswitch n. 6 in posizione OFF. Quando hai finite le prove rimettilo in posizione ON (dipswitch del relé di allarme generale).

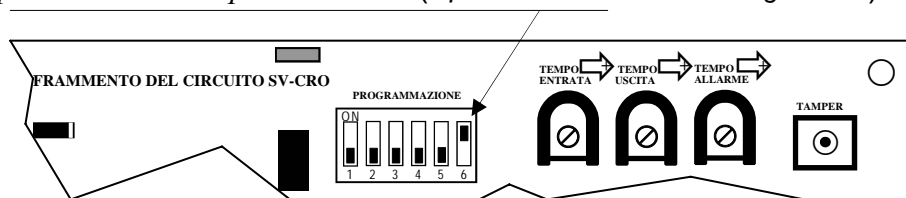

#### MEMORIZZA IN AUTOAPPRENDIMENTO LE CHIAVI ELETTRONICHE

17) Effettuato il reset generale, del punto 15) con il led della prima zona acceso, inserisci la prima chiave, quando il led si spegne la chiave è memorizzata. A) Per memorizzare le altre chiavi; pigia il pulsante PROGRAM, il led **giallo** e i due led **rossi** Mem.All. e 24 ore/fire, iniziano a lampeggiare, contestualmente si accende il led della (**seconda zona**) successiva **zona libera** in attesa di memorizzare la nuova chiave. Inserisci la chiave e attendi che si spegne il led, ripeti le istruzioni A) per memorizzare le rimanenti chiavi.


B) I led delle zone verificano in quale delle **8 posizioni** sono memorizzate le chiavi. In pratica se pigi il pulsante PROGRAM e si illumina il **led zona tre**, mentre quando inserisci la chiave, ti si illumina il **led zona sette** significa che quella chiave è memorizzata sulla zona sette, fino al nuovo reset.

C) Qualora necessiti di un numero infinito di copie chiavi le devi richiedere tutte uguali, ed è sufficiente che ne memorizzi solo una, in qualsiasi zona.

D) Qualora necessiti di un numero infinito di copie di una chiave già memorizzata, devi **riportare l'originale** (premessi che le chiavi contengono **4 miliardi di combinazioni**), ed attendere 30 giorni per la loro costruzione.

E) Per memorizzare una copia chiave, Pigi il pulsante PROGRAM, qualora tutte le 8 zone sono occupate; la centrale in automatico cancella la prima chiave, si accende il led della prima zona, inserisci una delle chiavi copia

RE 24 H, led **rosso** acceso zona programmata. Memorizza definitivamente la scelta, rimettendo il dipswitch 5 in posizione OFF.

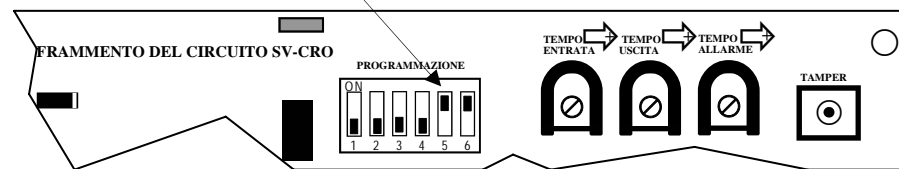

#### MODO D'USO PER LE CHIAVI ELETTRONICHE GENERALI

23) **Procedura per inserire la centrale**, con la chiave elettronica programmata come generale puoi: **inserire e disinserire la centrale** e quindi l'allarme, l'antincendio e qualsiasi altra cosa ad essa collegata. A) **Inserisci la chiave nell'inseritore** (in centrale o da remoto), attendi che si accende il led **giallo**, entro **3 secondi** devi togliere la chiave. B) Togli la chiave (prima che passano 3"), la centrale per 10 secondi attiva i pulsanti delle (zone) parzialiizzazioni il led **giallo** lampeggia (in questa fase, puoi solo parzialiizzare, non ti sarà possibile disinserire la centrale). Per **parzialiizzare**, cioè escludere o includere le zone, pigia il pulsante della zona da parzialiizzare il corrispondente led indicherà l'avvenuta parzialiizzazione. Terminato il tempo di **10 secondi** riservato alla manovra di parzialiizzazione (qualora in questi **10"** non effettui nessuna scelta, tutte le zone si **attiveranno automaticamente**), il led **giallo** rimane acceso. L'inserimento totale della centrale avverrà quando termina il **tempo di uscita** da te regolato vedi le istruzioni del punto 25. **Attenzione** lasciando la chiave elettronica generale inserita terminato il tempo di uscita, si alternano l'inserimento dei gruppi segnalati dal rispettivo led, anche questo è un modo per inserire i gruppi; **La parzialiizzazione e la programmazione della centrale non si può fare da inseritore remoto.**

#### MODO D'USO PER LE CHIAVI ELETTRONICHE ABBINATE AI GRUPPI

24) **Procedura per inserire i gruppi** inserisci nell'inseritore remoto la chiave, quella abbinata al gruppo di zone che voi attivare (vedi le istruzioni del punto 24), attendi l'accensione led **giallo** che indica centrale inserita, nonché il led **rosso** che indica l'attivazione del gruppo relativo alla chiave (esempio perimetrale zona notte). Qualora vuoi inserire anche l'altro gruppo inserisci la relativa chiave, si accenderà il led **giallo** nonché il led rosso del gruppo relativo alla chiave; questa manovra è giustificabile solo se ad un gruppo hai abbinato l'impianto antincendio, oppure altri controlli.

#### REGOLAZIONI TEMPI DIPSWITCH E FUNZIONI PARTICOLARI

25) Finite le operazioni di collegamenti e programmazione, devi regolare tra-