


mite i tre trimmer TEMPO DI ENTRATA, TEMPO DI USCITA, TEMPO DI SIRENA. Con cacciavite adatto per aumentare gira in senso orario. Il CBE è regolato a 13,8 V. di default. Dipswitch di PROGRAMMAZIONE: Dipswitch 1 - ON programma zona temporizzata in OFF memorizza. Dipswitch 2 - ON programma linea NC. NA. Bilanc. in OFF memorizza. Dipswitch 3 - ON programma sensibilità in OFF memorizza. Dipswitch 4 - ON programma zone per gruppi in OFF memorizza. Dipswitch 5 - ON programma zona 24 H e FIRE in OFF memorizza. Dipswitch 6 - ON allarme attivo, OFF manutenzione.

COME UTILIZZARE LA TASTIERA REMOTA - CODICE DEFAULT 123 #

26) **La tastiera** la puoi usare per: **Inserire e disinserire** la centrale. Per **parzializzare** le zone. **Inserimento di gruppi o aree. Riprogrammare** il codice. Per **inserire la centrale**: RET ← poi digita il codice, conferma con il tasto (esempio: codice default 123 RET ←). Il **led giallo**, inizia a lampeggiare per 10 secondi (in questa fase, puoi solo parzializzare, non ti sarà possibile disinserire la centrale). Per escludere oppure includere le zone, pigia il numero del pulsante corrispondente alla zona **led acceso zona esclusa**. Per **inerire i gruppi** di una o più zone pigia i relativi pulsanti di sinistra PRAZ.1 e PARZ.2. L'accensione del led rosso indicherà l'avvenuta parzializzazione; (qualora non operi nessuna scelta, le zone si attiveranno automaticamente tutte). Finito il tempo di 10 secondi riservato alla manovra di parzializzazione, il led giallo smette di lampeggiare e rimane acceso fisso. L'inserimento totale della centrale avverrà quando termina il tempo di uscita (da te regolato vedi le istruzioni del punto 25). Per **disinserire la centrale** devi: digitare RET ← poi il codice seguito dal tasto RET ← (esempio: codice di default 123 RET ←). Ti raccomando di **cambiare il codice di default**: Digita RET ← poi il codice di default seguito dal tasto → ESC (esempio: codice di default 123 → ESC), dopodiché digita il nuovo codice che può essere composto da tre a sette cifre seguito dal tasto RET ← (esempio: nuovo codice 3456789 → ESC).

27) Qualora per errore qualche cosa non risponde alle caratteristiche previste fai il RESET generale. ripristina i parametri di default (collaudo). Attieniti alle istruzioni del punto 15 RESET GENERALE RIPRISTINO DEI PARAMETRI DI DEFAULT

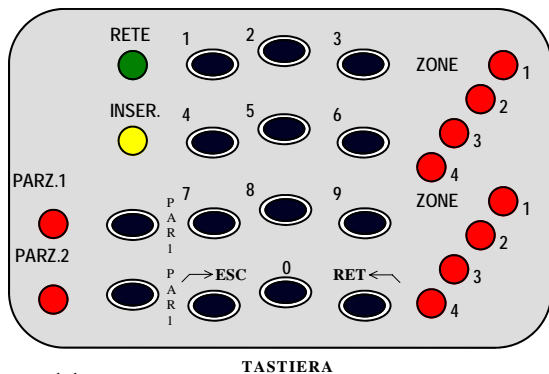



Collega il filo verde da Ø 0,22 sul morsetto ASAB (rispetta le serie dei tamper), sulla sirena collegalo sul morsetto 1. collega il filo giallo da Ø 0,22 sul morsetto ASAB, sulla sirena sul morsetto 2. qualora non vuoi mettere la chiave di esclusione, ti consiglio di collegare un filo sul morsetto 8 della sirena, quando farai manutenzione dalla centrale lo colleghi a negativo. Attieniti agli schemi in dotazione delle singole apparecchiature.

12) **Collegamento Sirena elettronica SS-610** (esempio riferibile a qualsiasi sirena a basso assorbimento). Con cavo per antifurto SM-2S2. Collega il filo nero da Ø 0,50 al negativo della centrale morsetto 2, l'altro capo lo colleghi morsetto negativo della sirena. Collega il filo **rosso** da Ø 0,50 al morsetto 1 SA della centrale (positivo presente in allarme), l'altro capo lo colleghi al morsetto positivo della sirena. I due fili da 0,22 nella sirena cortocircuitali, ed in centrale li colleghi in serie all'antisabotaggio.

13) **Collegamento Chiamata telefonica SH-CT3**, con guida fonica (esempio riferibile a qualsiasi chiamata telefonica a comando di positivo, comunque attieniti allo schema della chiamata telefonica per ottenere le funzioni personalizzate). Con cavo per antifurto SM-2S6. Collega il filo **rosso** da Ø 0,50 al positivo della centrale, morsetto 13, l'altro capo lo colleghi al morsetto della chiamata telefonica + ALI. Collega il filo nero da Ø 0,50 al negativo della centrale morsetto 2, l'altro capo lo colleghi al morsetto della chiamata telefonica - ALI. Collega il filo **arancio** da Ø 0,25 al morsetto 3 della centrale, l'altro capo lo colleghi al morsetto della chiamata telefonica CH 1. Se vuoi la chiave remota per bloccare la chiamata telefonica collegala tra INIBIZ.ALL e negativo. Per collegare l'antisabotaggio, ripeti quanto detto nella SS-SYP. Le protezioni dell'antisabotaggio formano un'unica serie.

14) **Collegamento di una o più inseritori x chiavi elettroniche**, di una o più tastiere, miste per un massimo di 4. Con cavo per antifurto SM-2S2. Collega in parallelo tramite bus, come da figura. Leggenda dei morsetti della centrale Il morsetto 4 è -, il morsetto 3 è RX, il morsetto 2 è il +, il morsetto 1 è TX.

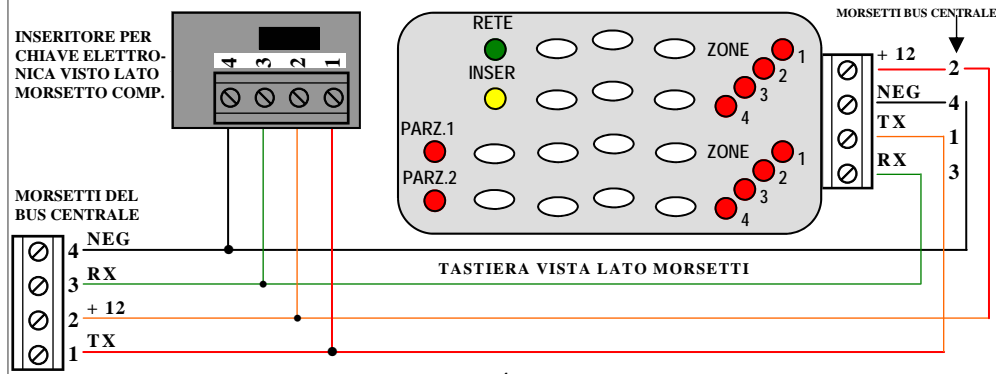

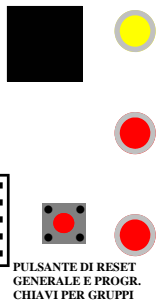


RESET GENERALE RIPRISTINO DEI PARAMETRI DI DEFAULT

15) Qualora si rendesse necessario **RESETTARE** la centrale, per il ripristino dei parametri di default (collaudo). A centrale non alimentata, Pigi e tieni pigiato il pulsante reset, collega contestualmente la batteria; quando i tre led lampeggiano in modo regolare, lascia il pulsante. Rimane acceso il led della 1° zona, in attesa di apprendere e memorizzare la 1° chiave

POSIZIONE DI PROVA MANUTENZIONE E COLLAUDO

16) **Per effettuare le prove di collaudo** e manutenzione, *senza mandare in allarme la centrale*, metti il dipswitch n. 6 in posizione OFF. Quando hai finite le prove rimettilo in posizione ON (dipswitch del relé di allarme generale).

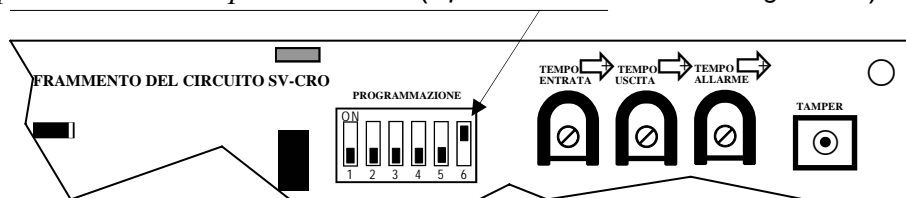

MEMORIZZA IN AUTOAPPRENDIMENTO LE CHIAVI ELETTRONICHE

17) Effettuato il reset generale, del punto 15) con il led della prima zona acceso, inserisci la prima chiave, quando il led si spegne la chiave è memorizzata. A) Per memorizzare le altre chiavi; pigia il pulsante PROGRAM, il led **giallo** e i due led **rossi** Mem.All. e 24 ore/fire, iniziano a lampeggiare, contestualmente si accende il led della (**seconda zona**) successiva **zona libera** in attesa di memorizzare la nuova chiave. Inserisci la chiave e attendi che si spegne il led, ripeti le istruzioni A) per memorizzare le rimanenti chiavi.


B) I led delle zone verificano in quale delle **8 posizioni** sono memorizzate le chiavi. In pratica se pigi il pulsante PROGRAM e si illumina il **led zona tre**, mentre quando inserisci la chiave, ti si illumina il **led zona sette** significa che quella chiave è memorizzata sulla zona sette, fino al nuovo reset.

C) Qualora necessiti di un numero infinito di copie chiavi le devi richiedere tutte uguali, ed è sufficiente che ne memorizzi solo una, in qualsiasi zona.

D) Qualora necessiti di un numero infinito di copie di una chiave già memorizzata, devi **riportare l'originale** (premessi che le chiavi contengono **4 miliardi di combinazioni**), ed attendere 30 giorni per la loro costruzione.

E) Per memorizzare una copia chiave, Pigi il pulsante PROGRAM, qualora tutte le 8 zone sono occupate; la centrale in automatico cancella la prima chiave, si accende il led della prima zona, inserisci una delle chiavi copia

RE 24 H, led **rosso** acceso zona programmata. Memorizza definitivamente la scelta, rimettendo il dipswitch 5 in posizione OFF.

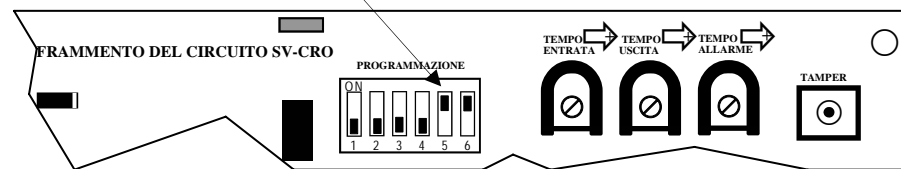

MODO D'USO PER LE CHIAVI ELETTRONICHE GENERALI

23) **Procedura per inserire la centrale**, con la chiave elettronica programmata come generale puoi: **inserire e disinserire la centrale** e quindi l'allarme, l'antincendio e qualsiasi altra cosa ad essa collegata. A) **Inserisci la chiave nell'inseritore** (in centrale o da remoto), attendi che si accende il led **giallo**, entro **3 secondi** devi togliere la chiave. B) Togli la chiave (prima che passano 3"), la centrale per 10 secondi attiva i pulsanti delle (zone) parzialiizzazioni il led **giallo** lampeggia (in questa fase, puoi solo parzialiizzare, non ti sarà possibile disinserire la centrale). Per **parzialiizzare**, cioè escludere o includere le zone, pigia il pulsante della zona da parzialiizzare il corrispondente led indicherà l'avvenuta parzialiizzazione. Terminato il tempo di **10 secondi** riservato alla manovra di parzialiizzazione (qualora in questi **10"** non effettui nessuna scelta, tutte le zone si **attiveranno automaticamente**), il led **giallo** rimane acceso. L'inserimento totale della centrale avverrà quando termina il **tempo di uscita** da te regolato vedi le istruzioni del punto 25. **Attenzione** lasciando la chiave elettronica generale inserita terminato il tempo di uscita, si alternano l'inserimento dei gruppi segnalati dal rispettivo led, anche questo è un modo per inserire i gruppi; **La parzialiizzazione e la programmazione della centrale non si può fare da inseritore remoto.**

MODO D'USO PER LE CHIAVI ELETTRONICHE ABBINATE AI GRUPPI

24) **Procedura per inserire i gruppi** inserisci nell'inseritore remoto la chiave, quella abbinata al gruppo di zone che voi attivare (vedi le istruzioni del punto 24), attendi l'accensione led **giallo** che indica centrale inserita, nonché il led **rosso** che indica l'attivazione del gruppo relativo alla chiave (esempio perimetrale zona notte). Qualora vuoi inserire anche l'altro gruppo inserisci la relativa chiave, si accenderà il led **giallo** nonché il led rosso del gruppo relativo alla chiave; questa manovra è giustificabile solo se ad un gruppo hai abbinato l'impianto antincendio, oppure altri controlli.

REGOLAZIONI TEMPI DIPSWITCH E FUNZIONI PARTICOLARI

25) Finite le operazioni di collegamenti e programmazione, devi regolare tra-