
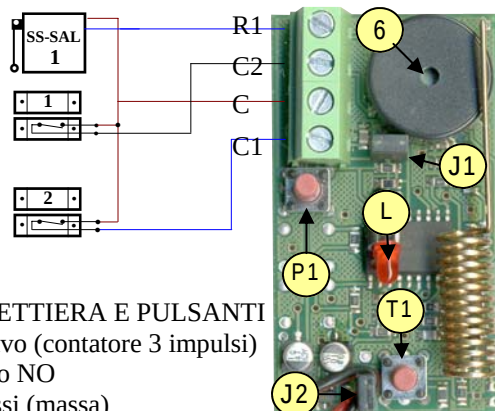


CARATTERISTICHE TECNICHE SV-RSW

Alimentazione (batteria Alkalina 1604A 9V)	9 volt
Assorbimento in riposo	7 μ A
Batteria durata prevista	2 anni (ragioni chimiche sostituire ogni anno)
Avviso di batteria scarica (in trasmissione)	Cicalino + Storico in centrale
Codifica di sicurezza Random	64 bit brevetto Hsecurvera
Visualizzazione trasmissione (escludibile da J1)	Led rosso
Frequenza di trasmissione e supervisione	433,42 MHz (controllo funzioni ogni ora)
Potenza di trasmissione	10 mW
Temperatura di funzionamento	- 20° + 60° C.
Contatto magnetico di bordo	magnete L40XH14XS10 mm.
Contenitore ABS	L127XS38XP35 mm.
Peso con batteria	107 gr.

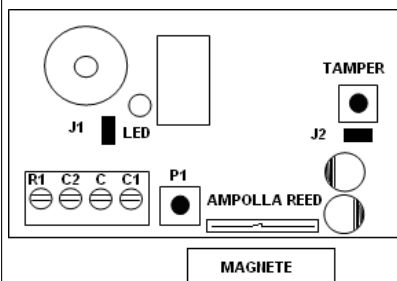

LEGGENDA MORSETTIERA E PULSANTI

- R1** Ingresso Switchallarm o contatto impulsivo (contatore 3 impulsi)
C2 Ingresso contatto magnetico esterno NC o NO
C Comune di riferimento per tutti gli ingressi (massa)
C1 Ingresso contatto magnetico esterno NC o NO se utilizzato esclude il contatto di bordo
J1 Aperto esclude (ampolla reed) il contatto magnetico di bordo
J2 Chiuso esclude il tamper **T1**, aperto per la programmazione, e in funzione normale

TRASMISSIONE DI APPRENDIMENTO PER LA CENTRALE "TRINA 38"

1) Predisponi la centrale in apprendimento dei sensori. 2) Apri lo Jumper J2. 3) Alimenta il trasmettitore. 4) pigia e tieni pigiato il pulsante P1 entro 5" la centrale emette un beep che conferma l'apprendimento del codice univoco di sicurezza, configura la zona della centrale. Prima di aprire il sensore per manutenzione, predisponi la centrale "TRINA 38" in manutenzione. Se aprendo l'infisso protetto dal SV-RCR, il cicalino emette un **Beep sostituisci la batteria**. N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. **I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica**, per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL FAX 0641732990
 C.C.I.A.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004
 Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886
Antifurto, Antincendio, FV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.

SV-RSW 050811



GUIDA PRATICA

RADIO SWITCH CONTATTO MAGNETICO DI BORDO + 2 INGRESSI

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

RADIO SWITCH CODICE RANDOM 64 BIT SV-RSW



SV-RSW Radioswitch; incorpora contatto magnetico e amplificatore conta impulsi, Frequenza 433,42 MHz. Potenza 1 mW. Trasmette un codice di sicurezza Random a 64 bit, è una periferica della centrale "TRINA 38", sistema brevettato. Contatto magnetico di bordo escludibile. Containimpulsi per SS-SAL switchallarm (protegge il movimento e lo strappo di tapparelle). Ingresso NC/NO per sensori o contatti autonomi. Sistema antimanomissione da campo magnetico esterno. Questa caratteristica lo rende indispensabile per proteggere, porte, tapparelle, persiane, finestre. Batteria alcalina 9 V compresa. Contenitore ABS. Dimensioni L127XH40XS26 mm. Peso 85 gr.

Dispositivo via radio frequenza ricetrasmessa 433,42 Mhz, trasmette un codice di sicurezza Random a 64 bit, è una periferica della centrale "TRINA 38", sistema brevettato supervisionato. Incorpora una morsettiere dove possono essere collegati due contatti NO. o NC. esterni, e un contatto a cordino SS-SAL switchallarm. A bordo risiede una ampolla reed (escludibile), attivabile tramite allontanamento o avvicinamento del magnete (fornito), sistema antimanomissione da campo magnetico esterno. Questa caratteristica lo rende indispensabile per proteggere, porte, tapparelle, persiane, finestre. Per ottenere la massima portata, è bene effettuare prima del fissaggio le prove radioelettriche. La portata dipende dall'ambiente. Ti sconsiglio di fissare il radioswitch su superfici metalliche, farebbero da schermo all'antenna, premesso che non è una regola a volte può anche aumentare la portata.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ Securvera ifa Dir. 1999-5-CE Made in Italy

La **SV-RSW**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità





Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa
 Il Titolare

CARATTERISTICHE TECNICHE SV-RSW

Alimentazione (batteria Alkalina 1604A 9V)	9 volt
Assorbimento in riposo	7 μ A
Batteria durata prevista	2 anni (ragioni chimiche sostituire ogni anno)
Avviso di batteria scarica (in trasmissione)	Cicalino + Storico in centrale
Codifica di sicurezza Random	64 bit brevetto Hsecurvera
Visualizzazione trasmissione (escludibile da J1)	Led rosso
Frequenza di trasmissione e supervisione	433,42 MHz (controllo funzioni ogni ora)
Potenza di trasmissione	10 mW
Temperatura di funzionamento	- 20° + 60° C.
Contatto magnetico di bordo	magnete L40XH14XS10 mm.
Contenitore ABS	L127XS38XP35 mm.
Peso con batteria	107 gr.

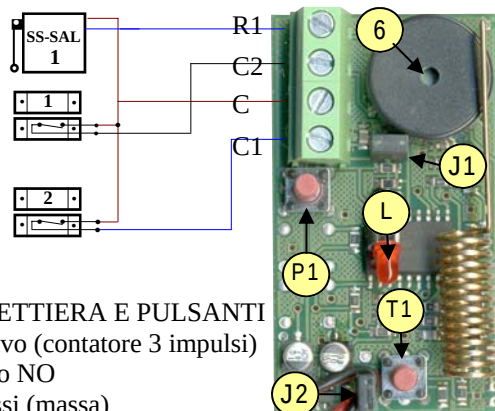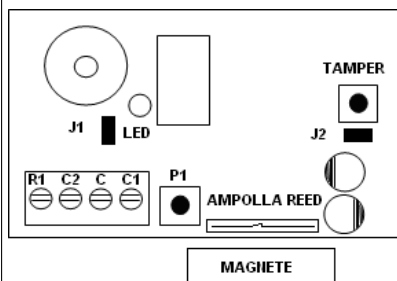

LEGGENDA MORSETTIERA E PULSANTI

- R1** Ingresso Switchallarm o contatto impulsivo (contatore 3 impulsi)
C2 Ingresso contatto magnetico esterno NC o NO
C Comune di riferimento per tutti gli ingressi (massa)
C1 Ingresso contatto magnetico esterno NC o NO se utilizzato esclude il contatto di bordo
J1 Aperto esclude (ampolla reed) il contatto magnetico di bordo
J2 Chiuso esclude il tamper **T1**, aperto per la programmazione, e in funzione normale

TRASMISSIONE DI APPRENDIMENTO PER LA CENTRALE "TRINA 38"

1) Predisponi la centrale in apprendimento dei sensori. 2) Apri lo Jumper J2. 3) Alimenta il trasmettitore. 4) pigia e tieni pigiato il pulsante P1 entro 5" la centrale emette un beep che conferma l'apprendimento del codice univoco di sicurezza, configura la zona della centrale. Prima di aprire il sensore per manutenzione, predisponi la centrale "TRINA 38" in manutenzione. Se aprendo l'infisso protetto dal SV-RCR, il cicalino emette un **Beep sostituisci la batteria**. N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. **I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica**, per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL FAX 0641732990
 C.C.I.A.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004
 Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886
Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.

SV-RSW 050811



GUIDA PRATICA

RADIO SWITCH CONTATTO MAGNETICO DI BORDO + 2 INGRESSI

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

RADIO SWITCH CODICE RANDOM 64 BIT SV-RSW



SV-RSW Radioswitch; incorpora contatto magnetico e amplificatore conta impulsi, Frequenza 433,42 MHz. Potenza 1 mW. Trasmette un codice di sicurezza Random a 64 bit, è una periferica della centrale "TRINA 38", sistema brevettato. Contatto magnetico di bordo escludibile. Containpulsi per SS-SAL switchallarm (protegge il movimento e lo strappo di tapparelle). Ingresso NC/NO per sensori o contatti autonomi. Sistema antimanomissione da campo magnetico esterno. Questa caratteristica lo rende indispensabile per proteggere, porte, tapparelle, persiane, finestre. Batteria alcalina 9 V compresa. Contenitore ABS. Dimensioni L127XH40XS26 mm. Peso 85 gr.

Dispositivo via radio frequenza ricetrasmessa 433,42 Mhz, trasmette un codice di sicurezza Random a 64 bit, è una periferica della centrale "TRINA 38", sistema brevettato supervisionato. Incorpora una morsetti dove possono essere collegati due contatti NO. o NC. esterni, e un contatto a cordino SS-SAL switchallarm. A bordo risiede una ampolla reed (escludibile), attivabile tramite allontanamento o avvicinamento del magnete (fornito), sistema antimanomissione da campo magnetico esterno. Questa caratteristica lo rende indispensabile per proteggere, porte, tapparelle, persiane, finestre. Per ottenere la massima portata, è bene effettuare prima del fissaggio le prove radioelettriche. La portata dipende dall'ambiente. Ti sconsiglio di fissare il radioswitch su superfici metalliche, farebbero da schermo all'antenna, premesso che non è una regola a volte può anche aumentare la portata.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ Securvera ifa Dir. 1999-5-CE Made in Italy

La **SV-RSW**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa
 Il Titolare