



SV-RSW Radioswitch UM


Trasmettitore per contatti magnetici e roller-switch

Il trasmettitore RADIOSWITCH UM è un dispositivo via radio programmabile con codifica tipo UM a 12 bit compatibile con i ricevitori che montano un emulatore decoder tipo UM86409.

A bordo risiede già una ampolla reed attivabile tramite magnetico (fornito), e alla sua morsettiera può essere collegato 1 contatto magnetico esterno o un contatto ad impulsi veloci tipo switchallarme, sintap, roller-switch.

Questa caratteristica lo rende adattabile a qualsiasi tipo di installazione, tapparelle, persiane, serrande, finestre a battente.

Puo' essere programmato tramite pulsanti che assumono diverso valore logico a seconda della codifica da programmare, vedi esempio sotto.

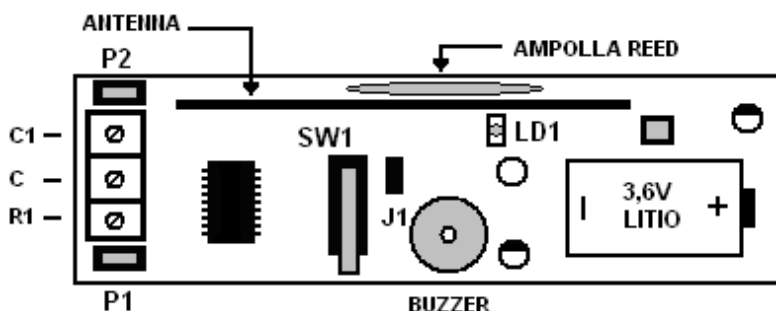

DESCRIZIONE MORSETTIERA	
C	Comune
C1	Ingresso contatto magnetico (NO-NC)
R1	Ingresso contatto switchallarm

Caratteristiche tecniche

Frequenza di trasmissione	433.92 MHZ
Potenza di trasmissione	10 mW
Alimentazione	Batteria al litio 3,6V
Assorbimento a riposo	7uA
Avviso batteria scarica	Acustico(Buzzer)
Codifica	12bit binaria
Visualizzazione trasmissione	A led
Durata batteria	5 anni

Se durante la trasmissione viene emessa una segnalazione acustica, sostituire la batteria

Programmazione

Per programmare il trasmettitore procedere come segue:

1. Aprire J1 (Tamper)
2. Alimentare il trasmettitore
3. Tenere premuto il pulsante P1 affinché il led lampeggi 5 volte
4. Rilasciare il pulsante, allo spegnimento del led si entra in programmazione
5. Programmare il codice di trasmissione (vedi esempio)
6. Programmato il codice premere il pulsante Tamper per uscire dalla programmazione (dopo questa operazione il trasmettitore invia una trasmissione) Il lampeggio del led sta a significare che il coperchio è aperto e si avrà una trasmissione ogni minuto circa.

Tabella valori pulsanti

DEFENDER UM binario(UM86409)	
P1	ON
P2	OFF

NB.

Qualora i sensori UM vengano utilizzati con il ricevitore SV-RX7 programmare 11 e 12 in ON

Esempio : se si vuole programmare il codice

ON	OFF	ON	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	OFF	OFF	ON
Premere i pulsanti in questa sequenza											
P1	P2	P1	P1	P2	P1	P2	P1	P2	P2	P2	P1
Bit 1 -----Bit 12											

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ  Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

La **SV-RSB**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa
Il Titolare

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL. FAX 0641732990

C.C.I.A.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.